




TEST İÇİN

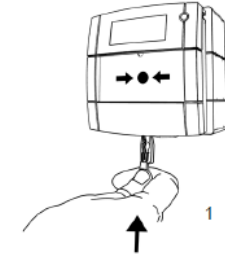

1

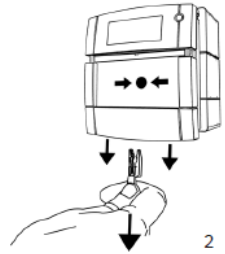


2

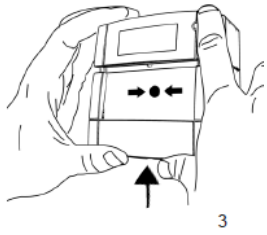


3


CAMI/YENİDEN AYARLANABİLİR ELEMANLARI

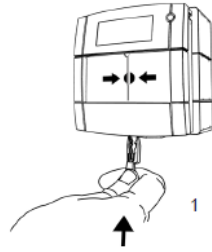


1

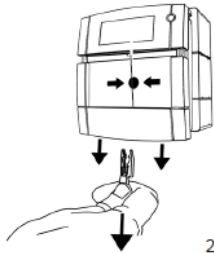


2

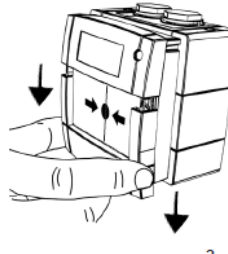


3

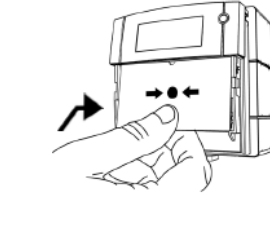

4

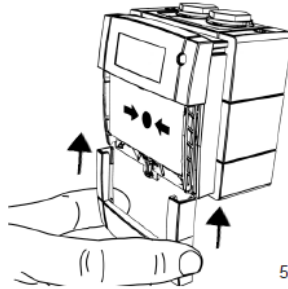


5

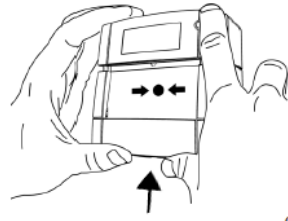


6


RESET'LEME İÇİN

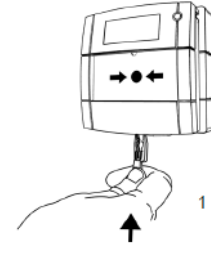

1

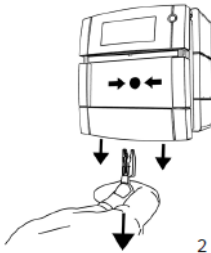

2

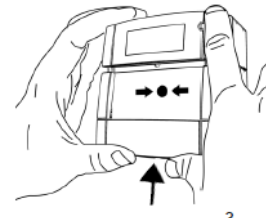

3



0832 08

KAC ALARM COMPANY LIMITED,
Thornhill Road, Redditch, Worcestershire, İngiltere. B98 9ND.

DOP005 - Yalıtımsız
DOP006 - Yalıtımlı

EN54-11:2001/A1:2005
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri -
Bölüm 11: Manuel çağrı noktaları.

EN54-17:2005/AC:2007
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri -
Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri.

MI-WCP

Not: Bu tablo sadece kırmızı ürünler için geçerlidir.

1. Temin edilen herhangi bir blendajın sürekliliğini sağlamaya dikkat ederek, Sıkı Geçme Terminal Konnektöründeki saha kablolarını gösterildiği gibi sonlandırın.

Pozitif (+) iletişim loop'u: Terminal 3 ve 4
Negatif (-) iletişim loop'u: Terminal 1 ve 2

2. Tornavida ile 01 ile 159 arasında istediğiniz sayıyı seçerek iki döner anahtar çevirmek için düz uçlu tornavida kullanarak çağrı noktası adresini belirtilen proje çizimlerine göre ayarlayın. Not: Mevcut adreslerin sayısı panelin özelliklerine bağlı olacaktır, teyit etmek için panel belgelerini inceleyin. Fabrikada ayarlanan 00 adresi kontrol paneli tarafından bir arıza durumu olarak tanınır.

3. Terminal konnektörünü gösterilen şekilde çağrı noktasının arkasına takın.

4. Tüm kabloların sağlam ve yeterli açıklığa sahip olduğundan emin olarak, kapağı montaj kutusuna sabitleyin.

Not: İlgili tüm cihazlardaki CPD/CPR Verileri için lütfen D974'ü isteyin.

ÖNEMLİ NOTLAR

Yağlayıcılar, temizlik çözümleri veya petrol bazlı ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Entegre arka kutuda üç adet 20mm çapında dişli delik bulunur. Gerekliğinde kullanılmak üzere iki delik durdurucu sağlanmıştır. Arka kutunun kablo giriş delikleri, kablo ya da kablo kanalı tarafından gerilime maruz bırakılmamalıdır.

KURULUM DETAYLARI - Lütfen dikkatlice okuyun

Devre kablolarını bu çağrı noktasına, diğer saha cihazlarına veya kontrol paneline bağlamayın veya gerekli tüm kablo polaritesi, süreklilik ve yalıtım testleri yapılmıyana kadar sistemin herhangi bir bölümüne güç uygulamayın. Tüm kablo bağlantıları yürürlükte olan yerel ve ulusal yasa ve usul kurallarına uygun olmalıdır.

KABLO BAĞLANTISI

WCP'ye bağlantı, arka sayfada gösterildiği gibi 4 yollu terminal konnektörü ile yapılır. Her terminalde 2,5mm²'lik bir iletken bulunacaktır.

TOPRAKLAMA

Arka kutunun arkasında bir Toprak Süreklilik Terminali bulunur. Bu, 2,5 mm²'ye kadar 2 iletkeni barındırmak için tasarlanmıştır. Metal boruların sürekliliği için bir topraklama plakası sağlanmıştır. Bu, kutuyu duvara sabitlemeden önce arka kutunun arkasına yerleştirilmelidir.

Model MI-WCP

Bu modeller, uygun analog adreslenebilir cihazlar kullanılarak uyumlu bir yangın kontrol sisteminin bileşenleri olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Model MI-WCP-x/Sz

Gelişmiş Protokol - Yalıtımsız.

Bu model hem izleme kontrol paneline alarm sinyalini hem de lokal led etkinleştirme gösterimini sağlar.

Model MI-WCP-x/I/Sz

Gelişmiş Protokol - Yalıtımlı.

Bu model hem izleme kontrol paneline alarm sinyalini hem de lokal led etkinleştirme gösterimini sağlar. Bu model ayrıca, loop'ta kısa devre koruması sağlayan dâhili yalıtımı da içerir.

x WCP rengini belirtmek için kullanılan karakteri temsil eder.

'xx' eleman türünü belirtmek için kullanılan karakteri temsil eder.

GENEL BİLGİLER


Bu Çağrı Noktaları IP67 ortamları için uygundur.

LED DURUMU (ÜÇ RENK)

LED durumu Yangın Paneli komutlarıyla kontrol edilir ve cihaz her yoklandığında Yeşil yanıp sönecek şekilde veya Yangını belirtmek için sabit Kırmızı yanacak şekilde ayarlanabilir. İzolatör durumunu belirtmek için sarı renk kullanılır.


ARKA KUTUNUN DUVARA MONTAJI

Üç sabitleme deliğini kullanarak arka kutuyu uygun şekilde düz bir yüzeye monte edin. Kablo giriş delikleri dikey düzlemde olmalıdır. Arka kutu, üstteki tek veya çift giriş delikleri ile monte edilebilir.

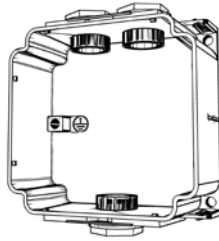

WCP KAPAĞINI ARKA KUTUYA TAKMA



4 yollu terminal konnektörünü gösterilen şekilde ilgili konuma takın. O-ringin kapağın arkasındaki kanala doğru oturduğundan emin olun. Kapağı, arka kutu boyunca kare şeklinde yerleştirin ve yerleştirilen klipsler kenetlenene kadar kapağı dikkatlice itin

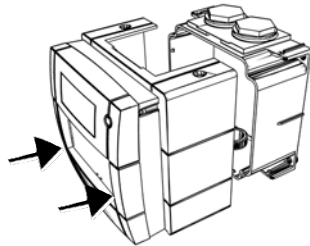


. Aşırı güç kullanmayın. Kapağı yerine sabitlemek için 4 kapak sabitleme vidasının kullanılması önerilir.

WCP KAPAĞININ ÇIKARILMASI


Kapağı çıkarmak için, 4 Kapak sabitleme vidasını gevşeterek sökün. Büyük, düz uçlu bir tornavidanın kenarını, aşağıda gösterildiği gibi Kapak ve arka kutu arasındaki boşluğa yerleştirin ve mandallar ayrılincaya kadar yavaşça çevirin. Kapağı arka kutunun uzağına doğru çekerek çıkarın.

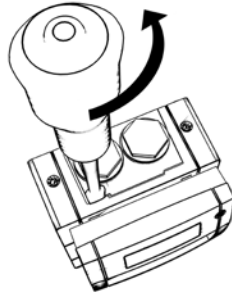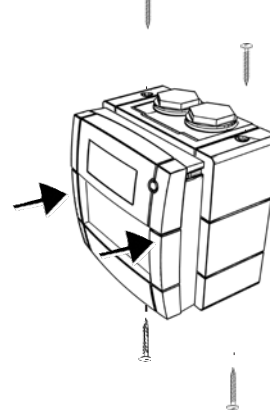

BAĞLANTI DETAYLARI

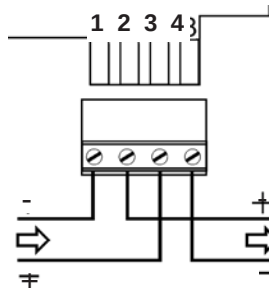


BOYUTLAR

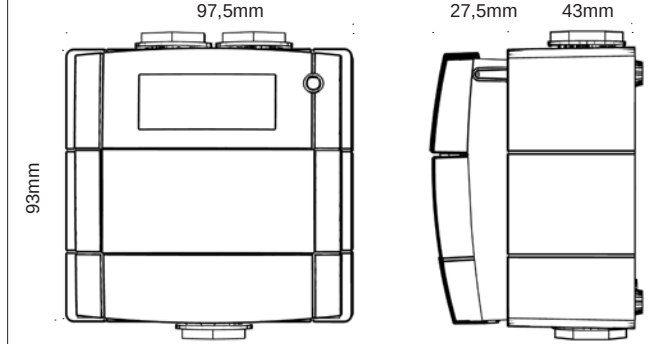

SIKI GEÇME KONNEKTÖR

Terminal konnektörünün kablo bağlantısını yaptıktan sonra, uygun konuma takın, bağlantı detaylarına bakın (sol).

Seçim Kadranları

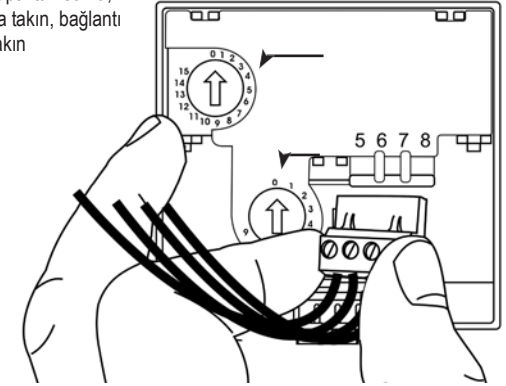

TEKNİK VERİLER



15V
30VDC
Min
Maks



Sükunet akımı 350µA Mak24V iletişim yok.
660µA Tıp (24V iletişimli)
Alarm 6mA Tıpkı
LED Kırmızı 2mA Tıpkı
LED Sarı 7,5mA Tıpkı

IP67



Not: - Doğru LED çalışması için minimum 17,5V giriş voltajı gereklidir. Bu eşişin altında, cihaz akım çekişini azaltmak için LED çıkışını kapatır.

İzolatör özellikleri için talep üzerine temin edilebilen S00-368-000 no'lu belgeye bakın



350g



-25°C ila +70°C



Kırmızı, Ral 3001
Sarı, Ral 1006
Yeşil, Ral 6024
Beyaz, Ral 9010
Beyaz, Ral 9010
Mavi, Ral 5005