


Anahtarlı Şalter Kitinin Takılması

- Anahtarlı şalter kiti içerisinde şunlar yer alır:
 - 1 x Anahtarlı Şalter Tertibatı
 - 1x Anahtarlı şalter ara yüz etiketi
 - 1 x Anahtarlı
 - Bağlantı talimatları

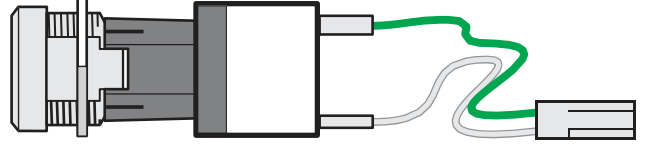

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce gerekli anti-statik önlemleri alın.





Aşağıda tanımlanan işlemi gerçekleştirmeden önce paneli emniyetli bir duruma getirin. Şebeke bağlantısını kesin ve yalıtım işlemlerini gerçekleştirin. Bataryaları çıkarın.

1 Giriş

- Erişim Seviyesi 2 kullanıcı girişi gibi fonksiyonların yerine getirilmesi için ön kapağa anahtarlı şalter takılabilir. Anahtarlı şalter bir dizi fonksiyonun birisine yönelik olarak yapılandırılabilir; bu durum Ürün Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

1.1 Prosedür

- Kapaktan tamamıyla ayrılana kadar ön kapağın arkasından anahtarlı şalter-montaj deliğinin (bkz. alttaki şekil) üzerinde yer alan ara yüz parçasının sökülebilir kısmına sabit bir kuvvet uygulayın.
- Kit içerisinde yer alan ara yüz etiketini yerine yapıştırın. Arka kısımdaki koruyucu kâğıdı kaldırın ve yapışkan kısmı anahtarlı şalter deliğine gelecek şekilde yerleştirin. Yerine takıldığında kapağa yapışması için sıkıca bastırın.
- **ANAHTARLI ŞALTERİN DOĞRU ŞEKİLDE PARÇALARA AYRILMASI VE YENİDEN BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNEMLİDİR!**
Anahtarlı şalteri parçalara ayırmadan ve yeniden birleştirmeden önce diğer sayfadaki açıklamalara bakınız.
Sağdaki çizimde bağlantıya hazır anahtarlı şalterin temel iki bileşeni gösterilmektedir.

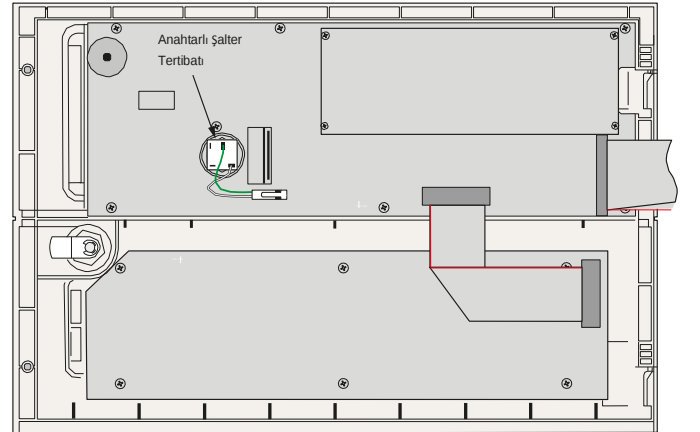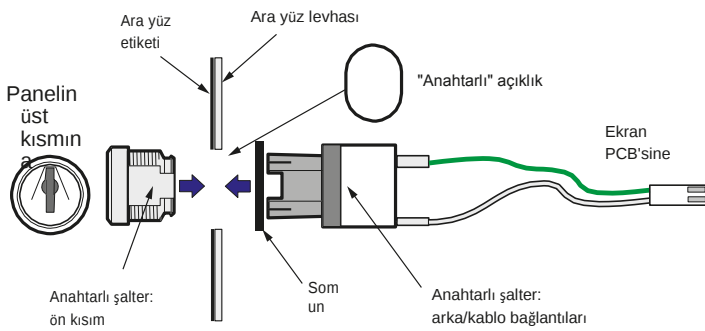


Not: Anahtarlı şalter fonksiyonu PC aracı (Girişleri düzenle) kullanılarak da ayarlanabilir.

Anahtarlı Şalterin Parçalanması ve Yeniden Birleştirilmesi İşlemlerinde İzlenecek Yol


- Anahtarlı şalterin hatalı şekilde yeniden birleştirilmesini önlemek için aşağıda belirtilen işlemlerin izlenmesi gerekmektedir:

1. Anahtarlı şalteri sökmeden ve kilit mekanizmasını ön kapağa takmadan önce anahtarlı şalterin KİLİTLİ konumda olduğundan emin olun; örn: saat yönünün tersi doğrultuda döndürülemez. Aynı zamanda, anahtarın, dişli kısmının düz yüzeylerinin yatay konumda (yukarıya veya aşağıya bakmayacak) ve yeşil kablonun da en üstte olacak şekilde yönlendirildiğinden emin olun. Anahtarlı şalterin ok ucunun aşağıda gösterilen düzlemde olması gerekmektedir:

Anahtarlı şalterin doğru konumu
(anahtar çıkarılabilir)

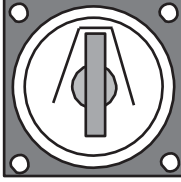


Anahtarlı şalterin yanlış konumu
(anahtar çıkarılamaz)

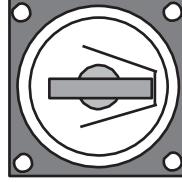


2. Bu talimatların sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için anahtarlı şalter DİKEY konumda olmalıdır. Anahtarlı şalter dikey konumdayken plastik parçayı metal, kilit mekanizmasından ayırın.
3. Somunu dişli kısmından (kilit mekanizması) ayırın ve anahtarlı şalterin doğru şekilde yönlendirilmesinin ardından kapak üzerindeki anahtar deliğine dişli kısmı takın. Somunu değiştirin ve temin edilen anahtarla sıkın.
4. Anahtarlı şalterin çerçeveye geçen bir kare ucu bulunmaktadır - bu kısım hareket ettirilmişse mekanizmayı küçük bir tornavida kullanarak tam olarak saat yönünde döndürmek için kare ucun çerçeveye tam olarak oturduğundan ve doğru yönlendirildiğinden emin olun.

Doğru yönlendirme

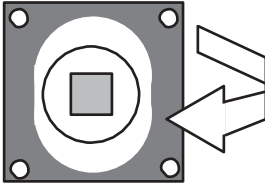

Yanlış yönlendirme

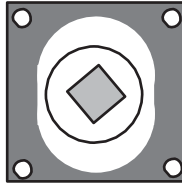

5. Anahtarlı şalterin iki parçasını yeniden birleştirin ve anahtar saat yönünde döndürüldüğünde anahtarlı şalterin "açma" işlemini gerçekleştirdiğini kontrol edin. Anahtarın açma işlemi gerçekleşmiyorsa anahtarlı şalterin parçalarını sökün ve 4. adımdan itibaren süreci tekrarlayın.