


Yalıtımlı RS232 PCB Kitinin Takılması

- Yalıtımlı RS232 PCB kiti içerisinde şunlar yer alır:
 - 1 adet Yalıtımlı RS232 PCB
 - 1 adet 5-yollu kablo konektörü
 - 1 adet 14-yollu şerit kablo
 - 4 adet M3 x 15mm montaj direği
 - 4 adet M3 x 8mm vida
 - Bağlantı talimatları



Bu prosedürü uygulamadan önce uygun anti-statik önlemleri alın.

Paneli güvenli hâle getirin. Bu prosedürü yerine getirmeden önce tüm güç kaynağı ve akü bağlantısını kesin.

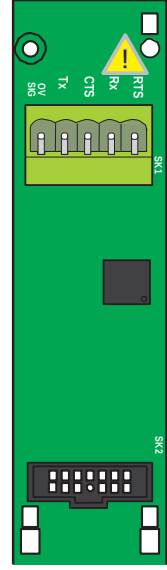


1 Giriş

- Yalıtımlı RS232 PCB, harici üçüncü taraf ekipmanlarla iletişim sağlar. Üçüncü taraf yapılandırma seçeneklerinin ayrıntıları için Ürün Kılavuzuna bakın.

1.1 Prosedür

- Panelin ön kapağını açın ve Ana PCB'nin sol tarafındaki dört deliğin (A) yerini belirleyin (aşağıdaki çizime bakın).
- Her deliğe (A), M3 x15mm montaj direklerinden birini yerleştirin.

- Yalıtımlı RS232 PCB doğru yönlendirilmiş durumdayken dikkatlice montaj direklerine yerleştirin ve verilen vidaları kullanarak PCB'yi yerine sabitleyin.
- Verilen şerit kablosunun bir ucunu (B) - kırmızı çizgi sol tarafta olmalıdır - Ana PCB üzerindeki SK2 konektörüne takın ve diğer ucu da Yalıtımlı RS232 PCB üzerindeki SK2 konektörüne takın.
- PCB'deki saha kablolarını sonlandırmak için verilen kablo konektörünü kullanın.
- Panele tekrar güç verin ve ön kapağı kapatın.

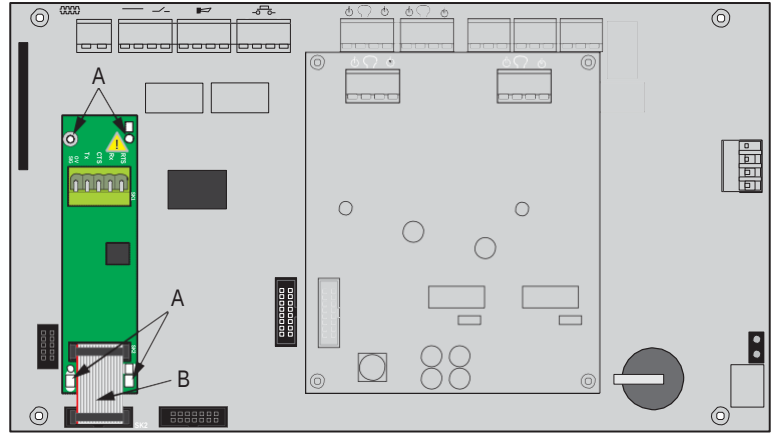

- Yalıtımlı RS232 PCB fonksiyonunun şimdi doğru çalışacak şekilde yapılandırılması gerekir. Devreye Alma Menüsünden (erişim seviyesi 3 şifresi gerekli) şunları seçin: '1: Genel Seçenekler'. '2. Seri Port' seçeneğini bulun ve durumu 'Devre Dışı' konumundan 'TPP' olarak değiştirin. Mevcut ayarları gereken şekilde düzenleyin. Ayrıntılı bilgi için Ürün Kılavuzuna bakın.

Not: RS232 üçüncü taraf protokolü (TPP) ayarları, PC aracı kullanılarak da yapılandırılabilir.