

# Ağ PCB'sini Takma


- Ağ PCB kiti içerisinde şunlar yer alır:
  - 1 adet Ağ PCB'si
  - 1 adet 10-yollu Şerit kablo
  - 2 adet M3x 8mm vida.
  - 2 adet kablo bağlantısı (2 parçalı tip)
  - Bağlantı talimatları



Bu prosedürü uygulamadan önce uygun anti-statik önlemleri alın.



Aşağıda açıklanan prosedürü yerine getirmeden önce paneli emniyete alın. Şebeke beslemesini izole edin ve şebeke bağlantısını kesin. Akülerin bağlantısını ayırın.

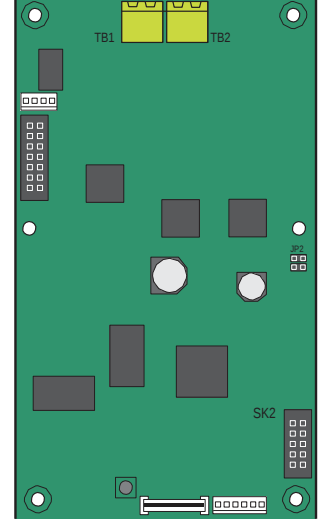

## 1 Giriş

- Ağ PCB'sinin takılması, bu talimatlara uyulmasının sağlanması bakımından basittir. Prosedür, tüm arka kutu boyutları için aynıdır.

### 1.1 Prosedür

- Ön kapağı açın ve ağ PCB'sinin takılacağı arka kutunun sol iç duvarındaki konumu belirleyin. Aşağıdaki çizimlere bakın.
- Ağ PCB'sinin takılması için yeterli boşluğu sağlamak üzere Ekran PCB'si ile Temel PCB arasındaki şerit kablosunun bir ucunun bağlantısını ayırın.
- PCB'yi takmadan önce, ilk olarak 10-yollu şerit kabloyu (A) SK2 soket konnektörüne (PCB'nin sağ alt kısmında bulunur) bağlayın. 10-yollu şerit kablonun diğer ucunu, Ana PCB'nin sol alt köşesinde bulunan SK1 soket konnektörüne bağlayın (aşağıdaki çizime bakın).
- PCB doğru şekilde yönlendirildiğinde (üstteki kablo bağlantıları) PCB'yi sol yan duvardaki iki montaj saplamasına (B) ve iki dayanağa (C) yerleştirin. PCB'yi dört montaj noktası ile dikkatlice hizalayın. PCB'yi iki montaj saplamasına (B) oturtun ve ardından PCB'yi yerine sabitlemek için iki adet 3 mm vida (D) kullanın. Vidaları aşırı sıkmayın.
- Şerit kabloyu Ekran PCB'si ile Ana PCB arasına yeniden bağlayın.
- Panele tekrar güç verin.
- Panel ayarlarının, paneli bir ağı parçası olarak içerecek şekilde güncellenmesi gerekir. Devreye Alma Menüsünden (erişim Seviyesi 3 şifresi gerekli) '1: Genel Seçenekler'i seçin. 'Ağ Seçeneği'ni bulun ve durumu 'EVET' olarak değiştirin. Devreye Alma menüsünden çıkın. Bu menüden çıkılırken ayar kaydedilir.

**Not:** Ağ etkin durumu PC aracı kullanılarak da ayarlanabilir.

