

Yedek Ana PCB'nin Takılması


- Yedek 1-loop'lu Ana PCB kiti aşağıdakileri içerir:
 - 1 adet 1-loop'lu Ana PCB
 - 1 adet Aksesuar Kiti
 - 10 adet M3x8mm vida
 - Bağlantı talimatları



Bu prosedürü uygulamadan önce uygun anti-statik tedbirleri alın.



Aşağıda açıklanan prosedürü yerine getirmeden önce paneli emniyete alın. Şebeke beslemesini izole edin ve şebeke bağlantısını kesin. Pil bağlantılarını ayırarak pilleri sökün.

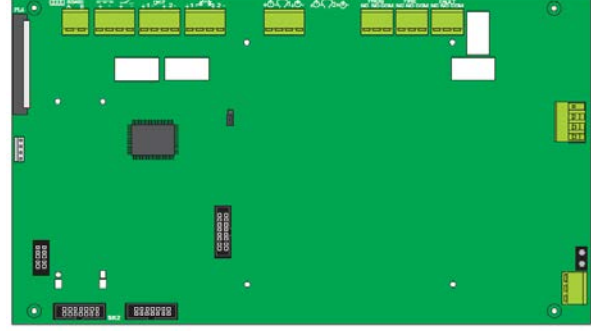


1 Giriş

- Ana PCB, arka kutunun arka duvarında bulunur ve sekiz M3 vidayla tutturulur. 1-loop'lu Ana PCB'yi değiştirmek için, öncelikle tüm güç kesilmeli ve piller çıkarılmalıdır. Tüm harici kabloların da bağlantısı kesilmeli ve içten takmalı diğer PCB'ler, Ana PCB'nin değiştirilmesinden sonra tekrar takılmak üzere güvenli bir şekilde çıkarılmalı ve depolanmalıdır. 2-loop'lu Ana PCB'yi 2 loop'lu veya 4 loop'lu bir panelde değiştirmekle ilgili ayrıntılar için bu talimatların diğer tarafına bakın.

1.1 Prosedür


- Mümkünse, Ana PCB değişiminin tamamlanmasından sonra panele tekrar transfer edilmesi için panel konfigürasyon verilerini hazır bir PC'ye aktarmak üzere en güncel PC Konfigürasyon Aracını kullanın.
- Daha sonra yeniden bağlantıya yardımcı olmak için tüm harici kabloların okunaklı şekilde etiketlendiğinden emin olun.
- Tüm saha kablolarını ve akü ve termistör kablo bağlantılarını ayırın.
- İsteğe bağlı PCB'lere (varsa) giden tüm şerit kablo bağlantılarını sökün. PCB'leri çıkarın ve yeniden takmak üzere gerekli olana kadar güvenli şekilde saklayın.
- Ana PCB konnektöründeki (PL4) Ekran PCB şerit kablosunun bağlantısını ayırın.
- Gerekli tüm kablo ayırmaları yapıldıktan ve herhangi bir PCB çıkarıldıktan sonra, sekiz tespit vidasını 'A' konumunda dikkatlice sökün ve yedek Ana PCB'nin takılması için hazır (yedek vidalar kit içerisinde verilmiştir) olacak şekilde, bunları güvenli bir yerde saklayın.
- Ana PCB'yi çıkarın ve tedarikçinize iade etmek üzere yedek Ana PCB'nin ambalajını kullanın.

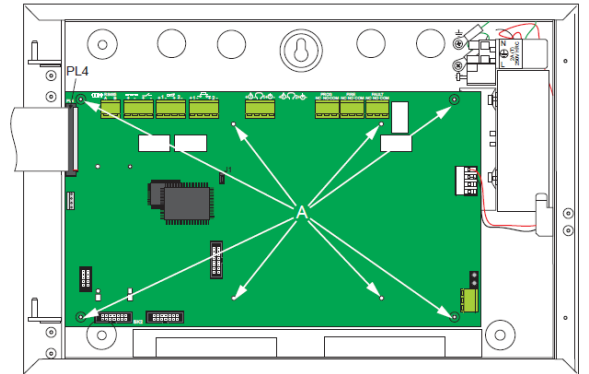

- Çıkarılan tüm PCB'leri tekrar takın ve tüm saha kablolarını tekrar bağlayın.
- Tüm gücü yeniden bağlayın ve PC Konfigürasyon Aracını kullanarak panel konfigürasyonunu aktarın.

2 2-loop'lu bir Ana PCB'nin deęiřtirilmesi

- Yedek 2-loop'lu Ana PCB kiti ařaęıdakileri ierir:
 - 1 adet 2-loop'lu Ana PCB
 - 1 adet Aksesuar Kiti
 - 10 adet M3x8mm vida
 - Baęlantı talimatları

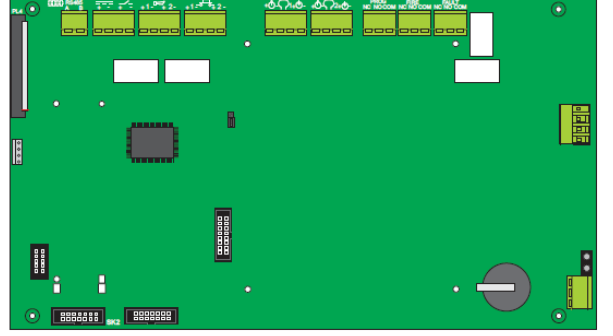

Bu prosedürü uygulamadan önce uygun anti-statik tedbirleri



Ařaęıda açıklanan prosedürü yerine getirmeden önce paneli emniyete alın. řebeke beslemesini izole edin ve řebeke baęlantısını kesin. Pil baęlantılarını ayırarak pilleri sökün.

2.1 Prosedür

- Mümkünse, Ana PCB deęiřiminin tamamlanmasından sonra panele tekrar transfer edilmesi için panel konfigürasyon verilerini hazır bir PC'ye aktarmak üzere en güncel PC Konfigürasyon Aracını kullanın.
- Daha sonra yeniden baęlantıya yardımcı olmak için tüm harici kabloların okunaklı řekilde etiketlendięinden emin olun.
- Saha kablolarını ve akü ve termistör kablo baęlantılarını ayırın.
- Herhangi bir 2-loop'lu genişletme PCB'sine (yalnızca 4-loop'lu panel) veya isteęe baęlı PCB'lere (varsa) giden tüm řerit kablo baęlantılarını sökün. PCB'leri çıkarın ve yeniden takmak üzere gerekli olana kadar güvenli olarak saklayın.
- Ana PCB konnektöründeki (PL4) Ekran PCB řerit kablosunun baęlantısını ayırın.
- Gerekli tüm kablo baęlantıları ayrıldıktan ve PCB'ler çıkarıldıktan sonra, sekiz adet 'A' konumlarındaki tespit vidasını dikkatlice sökün ve bunları, yedek Ana PCB (yedek vidalar kit iinde bulunur) takma işlemine hazır olacak řekilde, güvenli bir yerde depolayın.
- Ana PCB'yi çıkarın ve tedarikinize iade etmek üzere yedek Ana PCB'nin ambalajını kullanın.
- ıkarılan tüm PCB'leri tekrar takın ve tüm saha kablolarını tekrar baęlayın.
- Tüm gücü yeniden baęlayın ve PC Konfigürasyon Aracını kullanarak panel konfigürasyonunu aktarın.

