

2-Loop'lu Genişletme PCB Kitinin Takılması/Değiştirilmesi


- 2-Loop'lu Genişletme PCB kiti aşağıdaki öğeleri içerir:
 - 1 adet 2-loop'lu PCB
 - 4 adet M3 x 8mm vida
 - 4 adet M3 x 15mm montaj direği
 - 2 adet 4-yollu kablo bağlantısı
 - 1 adet 15-yollu şerit kablo
 - Bağlantı talimatları



Bu prosedürü uygulamadan önce uygun anti-statik önlemleri alın.



Aşağıda açıklanan prosedürü yerine getirmeden önce paneli emniyete alın. Şebeke beslemesini izole edin ve şebeke bağlantısını kesin. Akülerin bağlantısını ayırın.

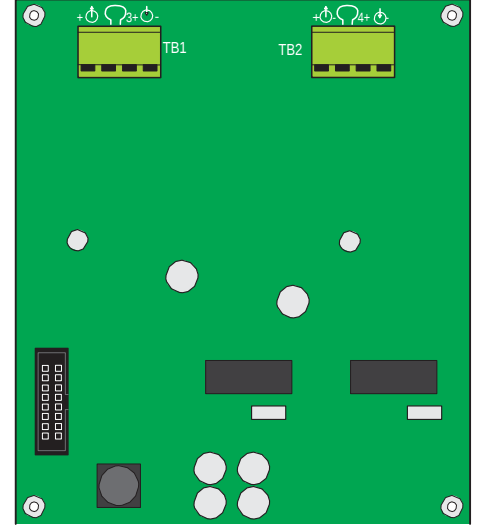


1 Giriş

- 2-Loop'lu Genişletme PCB kiti, 2-loop'lu versiyonlu bir yangın alarmı kontrol panelinin 4-loop'lu konfigürasyona yükseltilmesini sağlar.

1.1 Bağlantı Prosedürü

- Panel kapağını açın ve PCB'nin takılacağı Ana PCB üzerindeki konumu (aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi) belirleyin.
- Verilen montaj direklerinin takılacağı dört tespit vidasını sökün. Bunlar, aşağıdaki çizimde 'A' konumlarında gösterilmektedir.
- Vidalar söküldüğünde, aynı delikleri kullanarak dört montaj direğini takın.
- 2-Loop'lu PCB'yi dört direk üzerine dikkatlice yerleştirin ve delikleri hizalayın. Vidaları yerleştirin ve sıkın.
- Verilen şerit kablosunun bir ucunu (B) - kırmızı çizgi alt tarafta olmalıdır - Ana PCB üzerindeki PL6 konnektörüne takın ve diğer ucu da loop'lu PCB üzerindeki PL1 konnektörüne takın.
- Loop 3 ve 4'ün kablolarını aşağıdaki gibi bağlayın: loop 3 için 4-yollu kablo konnektörünü loop kartındaki sol konnektöre (TB1) ve loop 4 için sağ konnektöre (TB2) takın.
- Panele tekrar güç verin.
- Ek iki loop'u içerecek şekilde panel yapılandırmasının nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için Ürün Kılavuzuna başvurun.

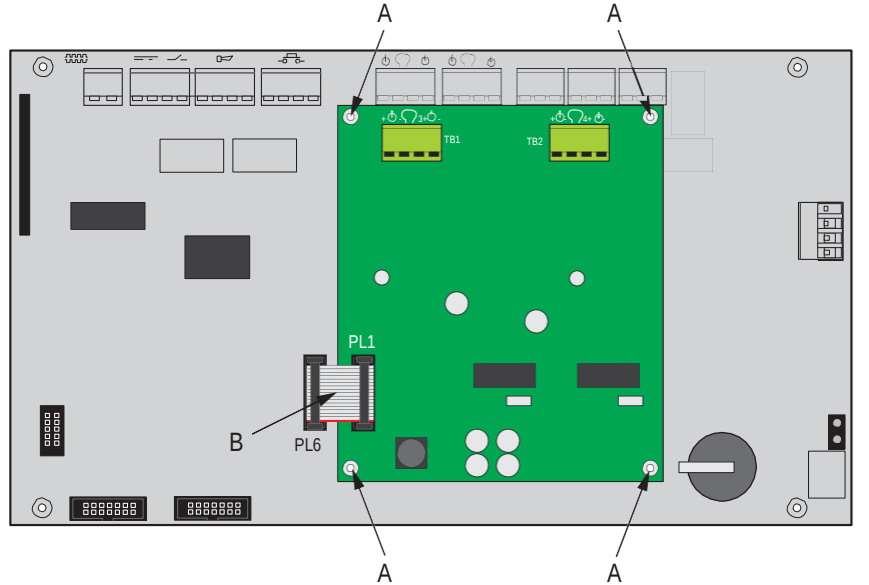

2 Deęiřtirme Talimatları

- 2-loop'lu bir PCB'nin deęiřtirilmesi prosedürü, bir PCB takmaya çok benzer.
- Paneldeki tüm gücü kesin.
- 2-loop'lu PCB'deki iki 4-yollu kablolama konnektörü TB1 ve TB2'deki saha kablolarını sökün.
- řerit kabloyu (B) 2-loop'lu PCB üzerindeki PL1 konnektöründen ayırın.
- Dört vidayı sökün ve PCB'yi çıkarın. Yedek PCB ambalajını kullanarak tedarikçiye iade edin.
- Yukarıdaki prosedürü tersine çevirerek yedek PCB'yi takın.
- Panele tekrar güç verin.
- Herhangi bir loop PCB arızası artık giderilmiş olmalıdır.