


Çerçeve (Gömme) Kitlerinin Takılması

- Çerçeve kitleri içerisinde şunlar yer alır:
 - 1 Looplu Çerçeve
 - 2-4 Looplu Çerçeve
 - Ek Arka kutulu 1 looplu
 - Ek Arka kutulu 2-4 looplu
 - 4 x akıllı vida
 - Bağlantı talimatları


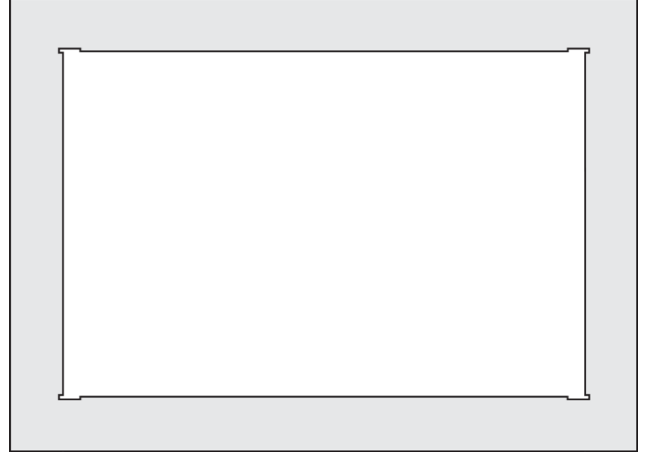


1 Giriş

- Çerçeveler yangın kontrol panellerinin duvara gömme montaj edilmesi için kullanılır. Dört adet çerçeve seçeneği bulunmaktadır.


1.1 Prosedür

- Yangın kontrol paneli ve çerçevenin duvara takılmadan önce birlikte monte edilmesi gerekmektedir.
- Çerçeve (A) dört akıllı vida kullanılarak panele sabitlenir. Bu vidalar için arka kutunun yan kısımları üzerinde ön ve arka ön köşelerde yer alan sekiz adet delme kılavuzu (B) yer alır. Bu delme kılavuzu kullanarak vida dişlerinin arka kutunun içerisine girmesi için uygun delikleri açın. Gerekmesi hâlinde çerçevenin konumunun ayarlanması için yuvarlak delikler (C) ve geçmeli delikler (D) açılmıştır.
- Küçük arka kutu ve çerçeve aşağıdaki çizimde gösterilmektedir. Çerçevenin takılma işlemi, gerekli olan duvar açıklığı hariç olmak üzere her iki boyut seçeneği için de aynıdır. Her iki montaj seçeneğine ilişkin olarak tavsiye edilen duvar açıklıklarına ilişkin olarak diğer sayfaya bakınız.
- Gerekli kablo giriş deliklerini açın.

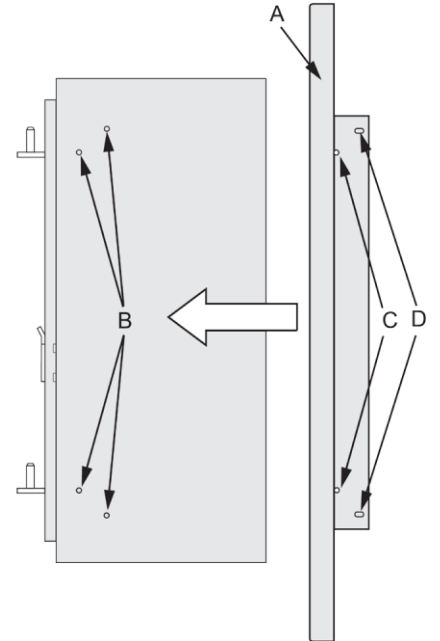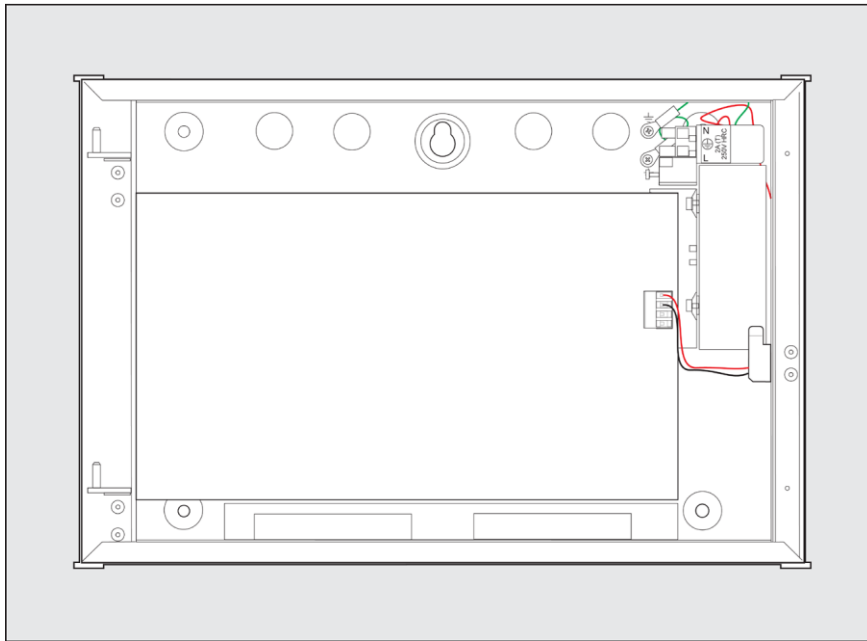

2 Çerçevenin Takılması - Duvar Açıklığının Boyutları

- Çerçeve ve kasanın arka kutusunun rahatça ve ilave bir kuvvet uygulanmasını gerektirmeden takılabilmesi için duvarda bir boşluk açılmalıdır. Arka kutuya kablo girişi için yeterli alan bırakın. Tüm arka kutu/çerçeve seçeneklerine yönelik tavsiye edilen açıklık boyutları için aşağıdaki çizime bakınız.

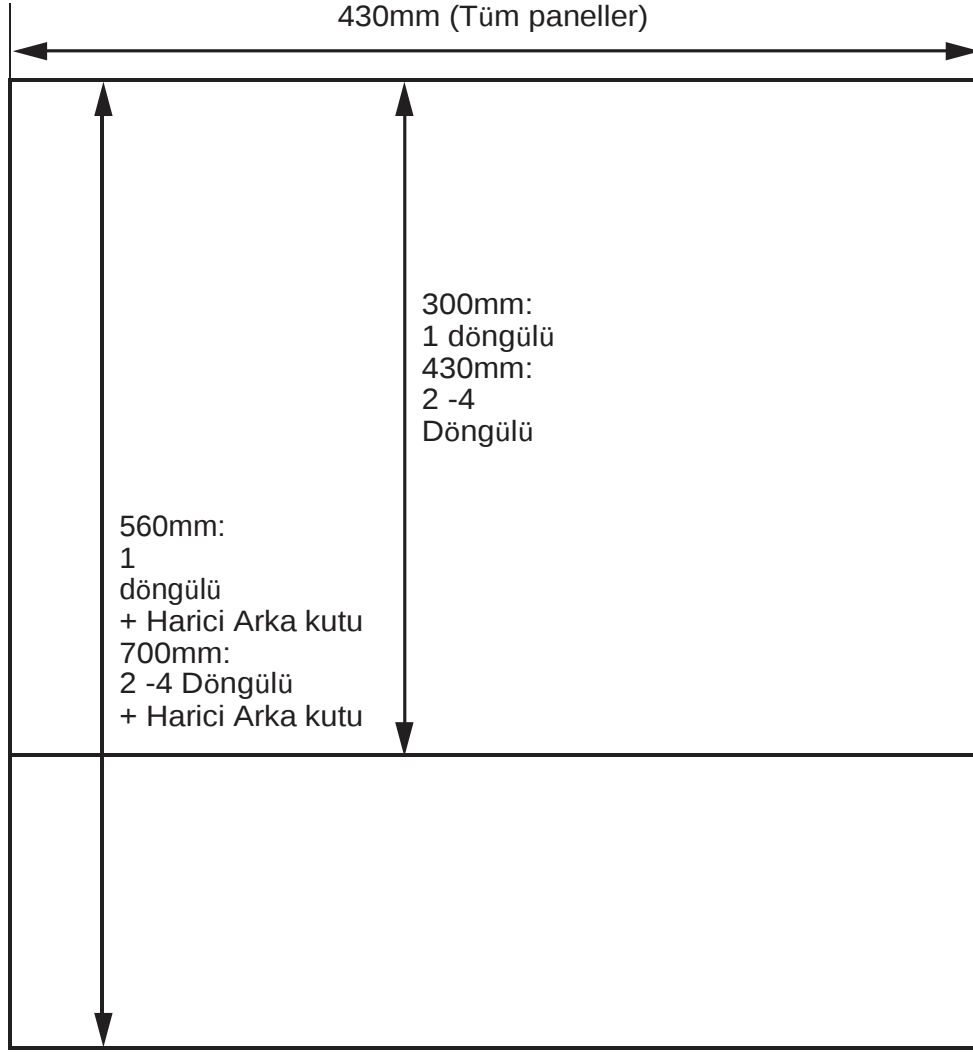

3 Komple Tertibatın Takılması

- Doğru derinlik ve açıklığın bırakıldığından emin olmak için tertibatı duvar boşluğuna oturtun. Doğru derinlik ve açıklık elde edilinceye kadar bu işlemi tekrar edin.
- Çerçeveyi / arka kutuyu boşluk içerisinde istenilen konuma geldiğinde destekleyin ve panel üzerinde üç bağlantı noktasını işaretleyin. Tertibatı duvar boşluğundan çıkarın.
- Duvarda destek deliklerini açın.
- Gereken şekilde tüm kablo bağlantılarını gerçekleştirin.
- Çerçeveyi / arka kutuyu doğru şekilde yönlendirerek oyuk/girinti içerisine yerleştirin ve ardından rakorlar üzerinden kabloları bağlayın ve gevşek bölgelerdeki boşlukları alın.
- Uygun boyutlu vidalar kullanarak tespit edin. Arka kutuya zarar vermemek için vidaları aşırı SIKMAYIN.